



# **Guide de démarrage rapide**

**Copyright** © 2011 Micro Application  
20-22, rue des Petits-Hôtels  
75010 Paris

**Édition 2011**

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de MICRO APPLICATION est illicite (article L122-4 du code de la propriété intellectuelle). Cette représentation ou reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le code de la propriété intellectuelle n'autorise, aux termes de l'article L122-5, que les reproductions strictement destinées à l'usage privé. Pour le logiciel, seule est autorisée une copie de sauvegarde si cela est indispensable pour préserver son utilisation.

**Avertissement aux utilisateurs**

Les informations contenues dans ce produit sont données à titre indicatif et n'ont aucun caractère exhaustif. Elles ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur. La société MICRO APPLICATION ne pourra être tenue pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans cet ouvrage ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, qui résulteraient de l'utilisation des informations et indications fournies.

Tous les produits cités dans cet ouvrage sont protégés, et les marques déposées par leurs titulaires de droits respectifs.

<b>GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE .....</b>	<b>4</b>
Contenu du pack .....	4
<b>5 ÉTAPES POUR SAUVEGARDER VOS CASSETTES VIDÉO .....</b>	<b>5</b>
Etape 1 : Branchez le convertisseur vidéo USB à votre PC .....	5
Etape 2 : Connectez votre magnétoscope à votre PC .....	7
Etape 3 : Démarrez et paramétrez le logiciel.....	8
Etape 4 : Numérisez votre vidéo .....	9
Etape 5 : Gravez votre DVD .....	11

## Guide de démarrage rapide

Ce chapitre a pour objectif de vous montrer comment numériser en quelques étapes votre cassette vidéo, pour ensuite la graver sur DVD vidéo.

Conseil : Consultez attentivement ce guide pour savoir comment brancher votre matériel, et réussir vos sauvegardes de cassettes. Pour aller plus loin dans le fonctionnement du logiciel, nous vous invitons à consulter l'aide du logiciel.

## Contenu du pack

Le pack contient le logiciel, la clé d'acquisition USB, l'adaptateur péritel, et un câble audio/vidéo :



Le convertisseur vidéo USB



L'adaptateur péritel / CINCH



Le câble audio/vidéo CINCH


## 5 étapes pour sauvegarder vos cassettes vidéo

### Etape 1 : Branchez le convertisseur vidéo USB à votre PC


Connectez le convertisseur vidéo USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Le convertisseur USB devrait être reconnu par votre ordinateur, le logiciel ayant installé les "pilotes" permettant à votre ordinateur de reconnaître le périphérique.

Si ce n'est toutefois pas le cas, et si une boîte de dialogue comme ci-dessous apparaît, veuillez procéder de la façon suivante :

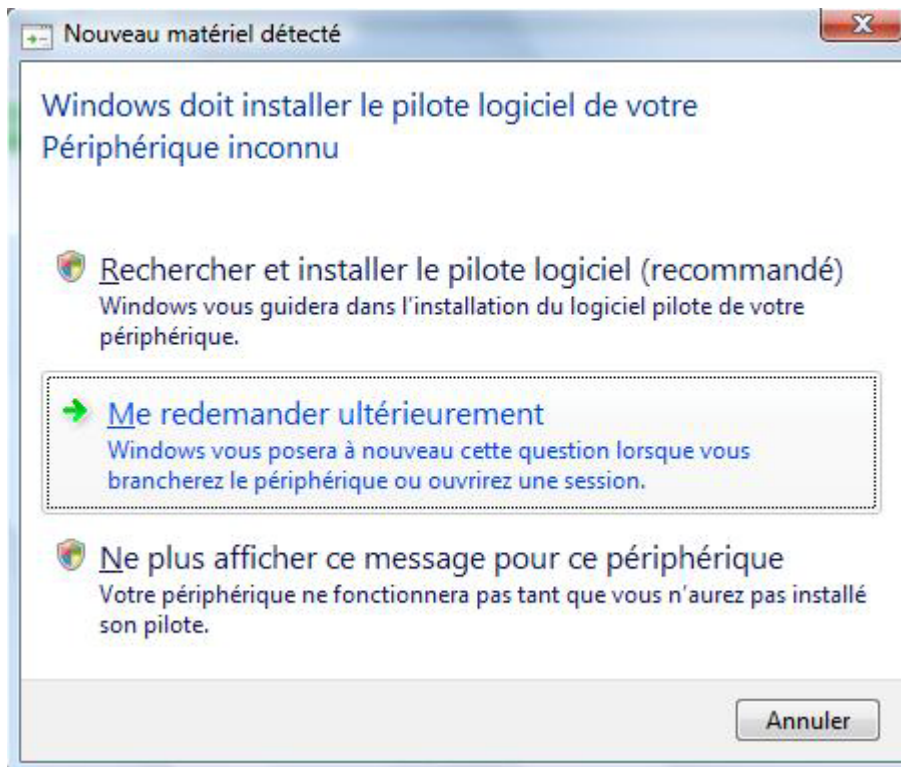

Sous Windows Vista ou Windows 7

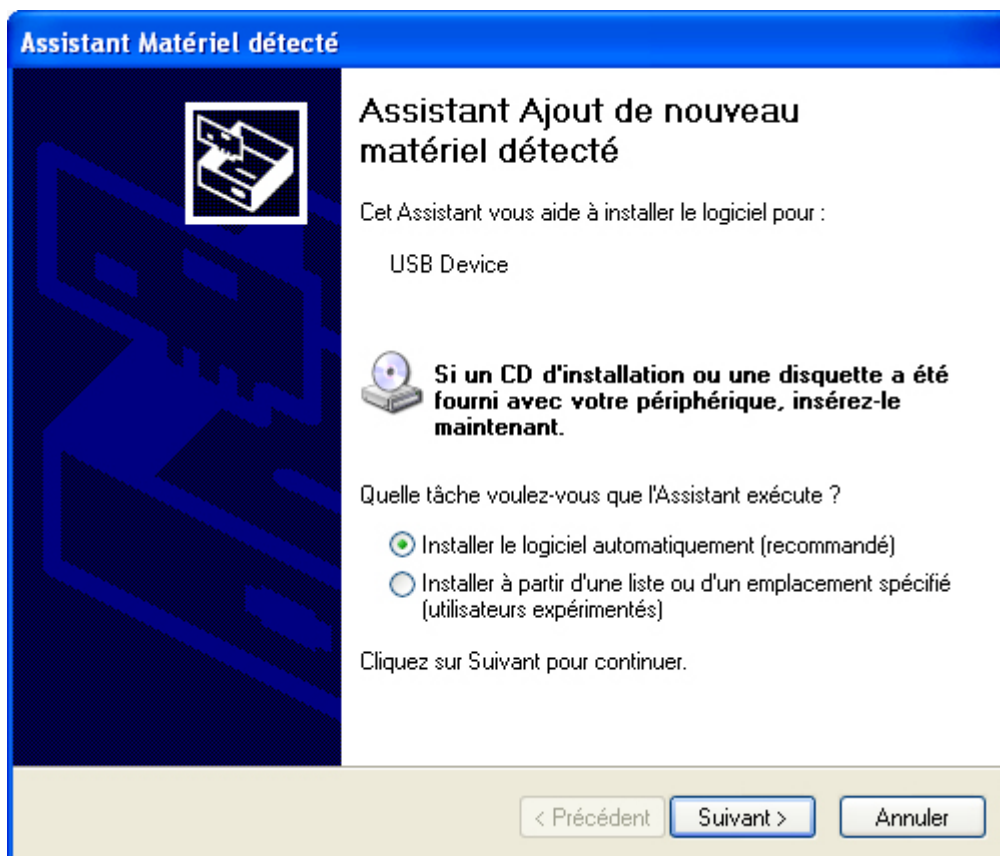

Sous Windows XP

- \* Cliquez sur Annuler.
- \* Déconnectez votre convertisseur USB de votre ordinateur.

\* Veuillez installer le pilote du convertisseur USB, depuis le CD-ROM, en cliquant sur le bouton “ [Installer le pilote](#) ”.

\* Veuillez suivre les différentes étapes d'installation et redémarrez votre machine si nécessaire.

## Etape 2 : Connectez votre magnétoscope à votre PC

Branchez l'adaptateur péritel fourni dans le kit à l'arrière de votre magnétoscope : Si la façade arrière de votre magnétoscope possède 2 connexions péritel, nous vous conseillons de brancher l'adaptateur sur la prise Euro AV Audio / Video, plutôt que sur la prise Euro AV / Decoder (souvent bleue).



Vérifiez ensuite que l'adaptateur est bien positionné sur [OUTPUT](#).




Raccordez ensuite l'adaptateur péritel et le convertisseur USB vidéo en utilisant le câble audio/vidéo fourni, en veillant bien à respecter les codes couleur.

Remarque	Autres	sources	vidéo
Vous pouvez connecter n'importe quelle source vidéo analogique (Camescope HI8, Lecteur DVD) en utilisant le convertisseur vidéo USB. Il vous suffit de brancher directement la sortie vidéo et audio de			

votre appareil aux entrées RCA de la clé USB. Utilisez si nécessaire les adaptateurs fournis avec vos appareils.

### Etape 3 : Démarrez et paramétrez le logiciel

Au lancement du logiciel, vous vous retrouvez directement dans le module “ Montage ”. Cliquez sur le bouton “ Acquisition ” pour accéder au module d’acquisition :




Vous arriverez par défaut dans le sous module “ Acquisition DV ”. Cliquez sur le bouton “ Autres périphériques ” pour pouvoir sélectionner votre magnétoscope comme source vidéo.




Vous allez vous apercevoir qu’un voyant rouge va s’allumer sur votre convertisseur vidéo USB. Cela signifie que le logiciel a bien reconnu la source vidéo qui va être diffusée par votre magnétoscope, via le convertisseur vidéo.


Vérifiez que les paramètres de captures vidéo du logiciel correspondent aux captures ci-dessous :

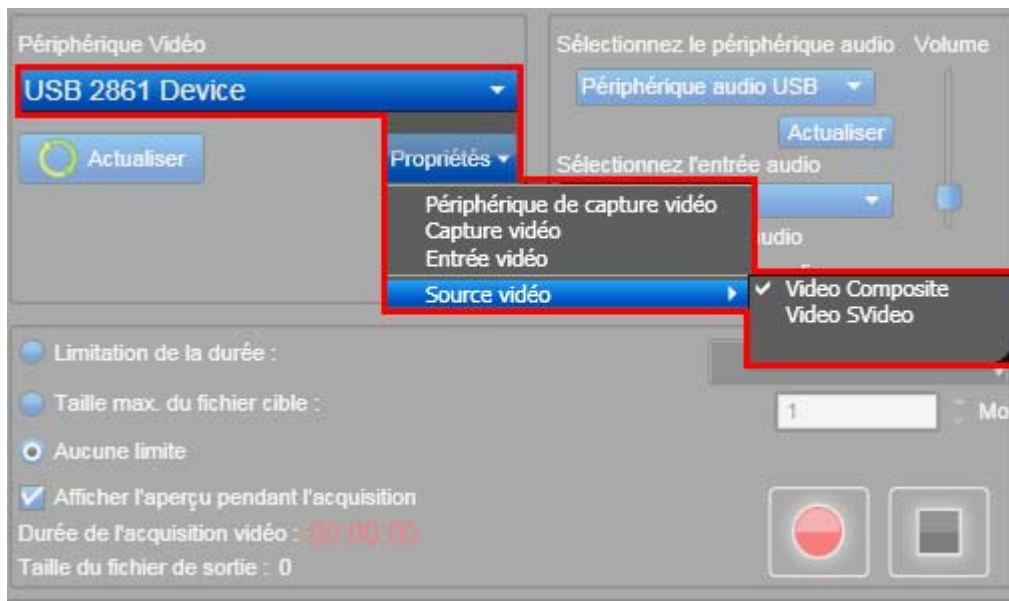

Faites de même pour les paramètres de capture Audio :


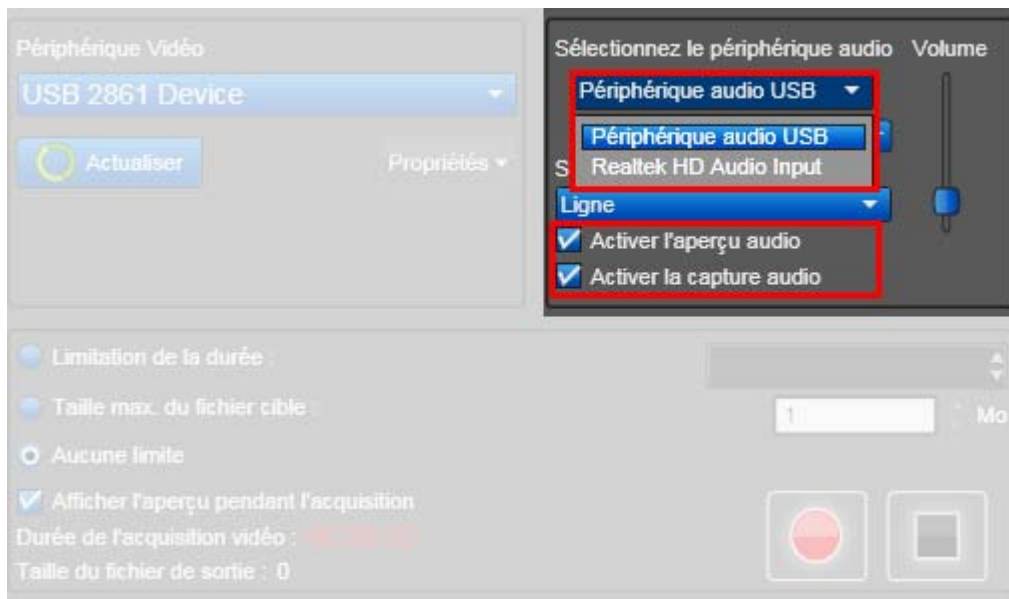


Dans la partie droite de l'interface, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de votre vidéo.

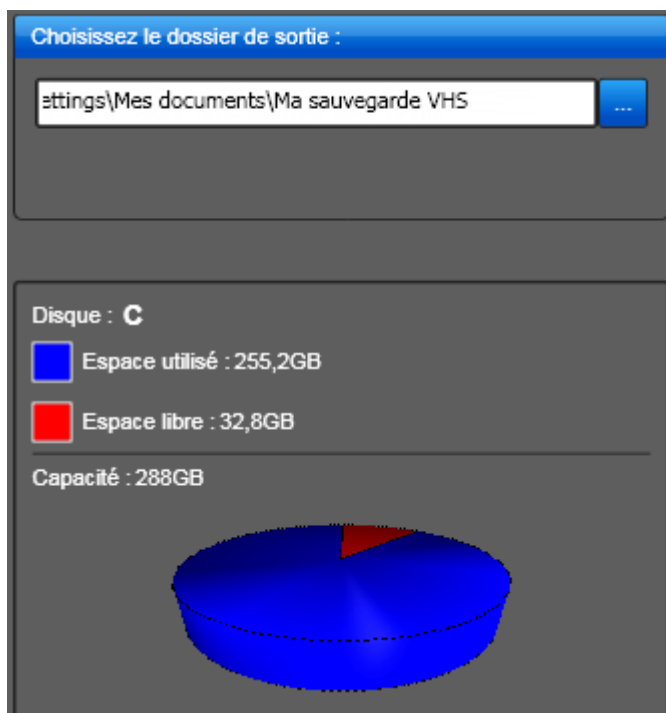

#### Etape 4 : Numérisez votre vidéo

1. Insérez votre cassette vidéo dans le magnétoscope.
2. Une fois prêt, démarrez la lecture de votre magnétoscope. Vous allez avoir un aperçu en direct de votre vidéo.
3. Il vous suffira ensuite de démarrer l'enregistrement en cliquant sur le bouton " Enregistrement ".
4. Terminez la numérisation en cliquant sur " Stop ".

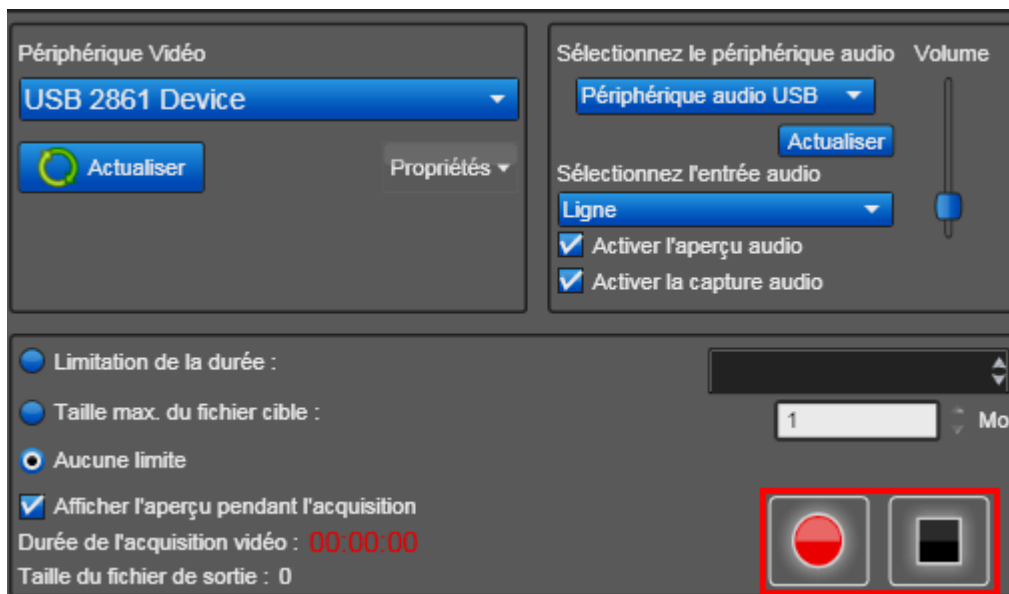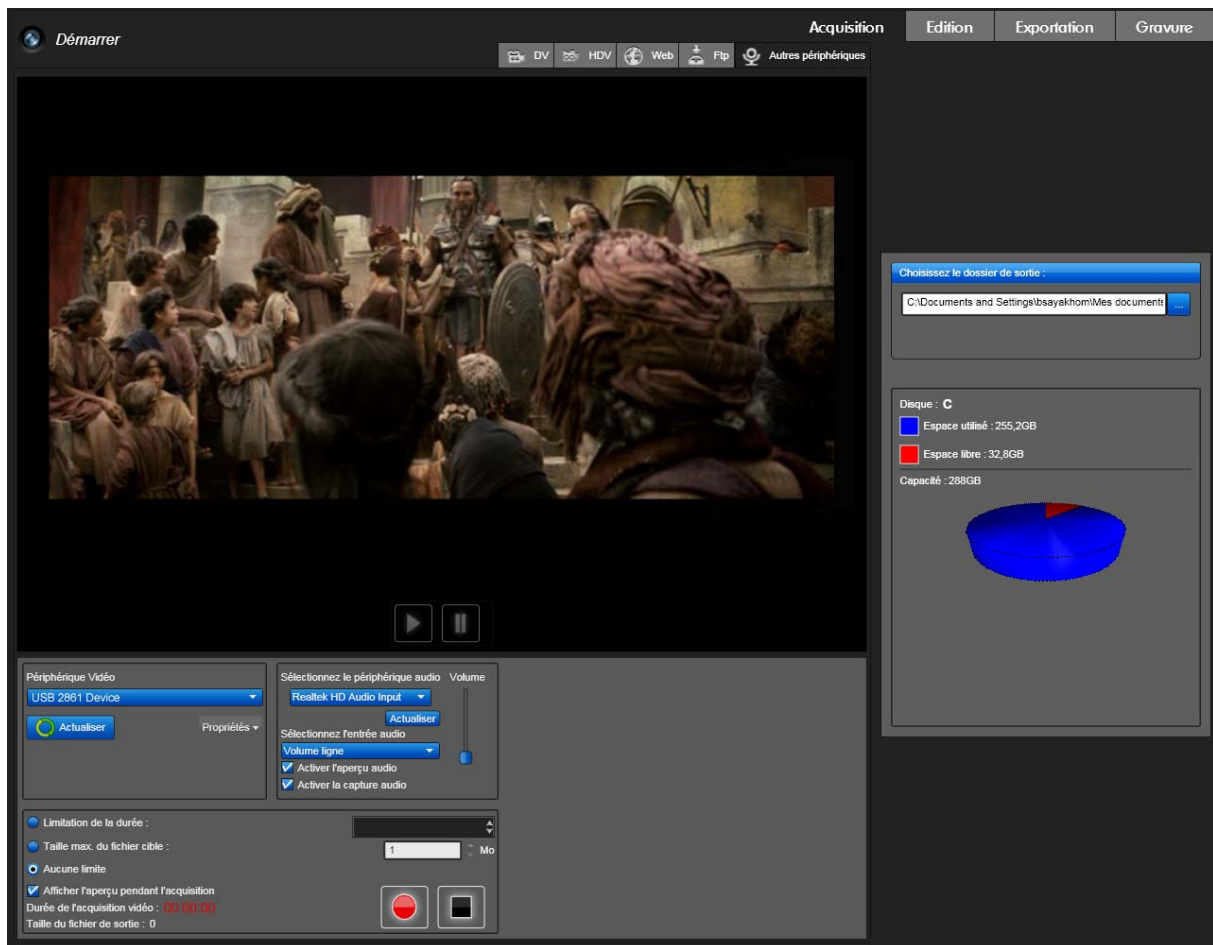

Remarque Une fois votre enregistrement terminé, la vidéo est sauvegardée sous le nom "Acquisition\_DATE.mpg" dans le dossier spécifié à l'étape 3.


## Etape 5 : Gravez votre DVD

Une fois votre cassette vidéo numérisée, il vous suffit d'importer celle-ci dans la table de montage puis de graver votre DVD.

1. Passez dans le module montage en cliquant sur le bouton " Montage "



2. Insérez votre vidéo acquise dans la table de montage. Sélectionnez le dossier où vous avez sauvegardé votre vidéo. Effectuez un glisser-déplacer de celle-ci dans la table de montage.

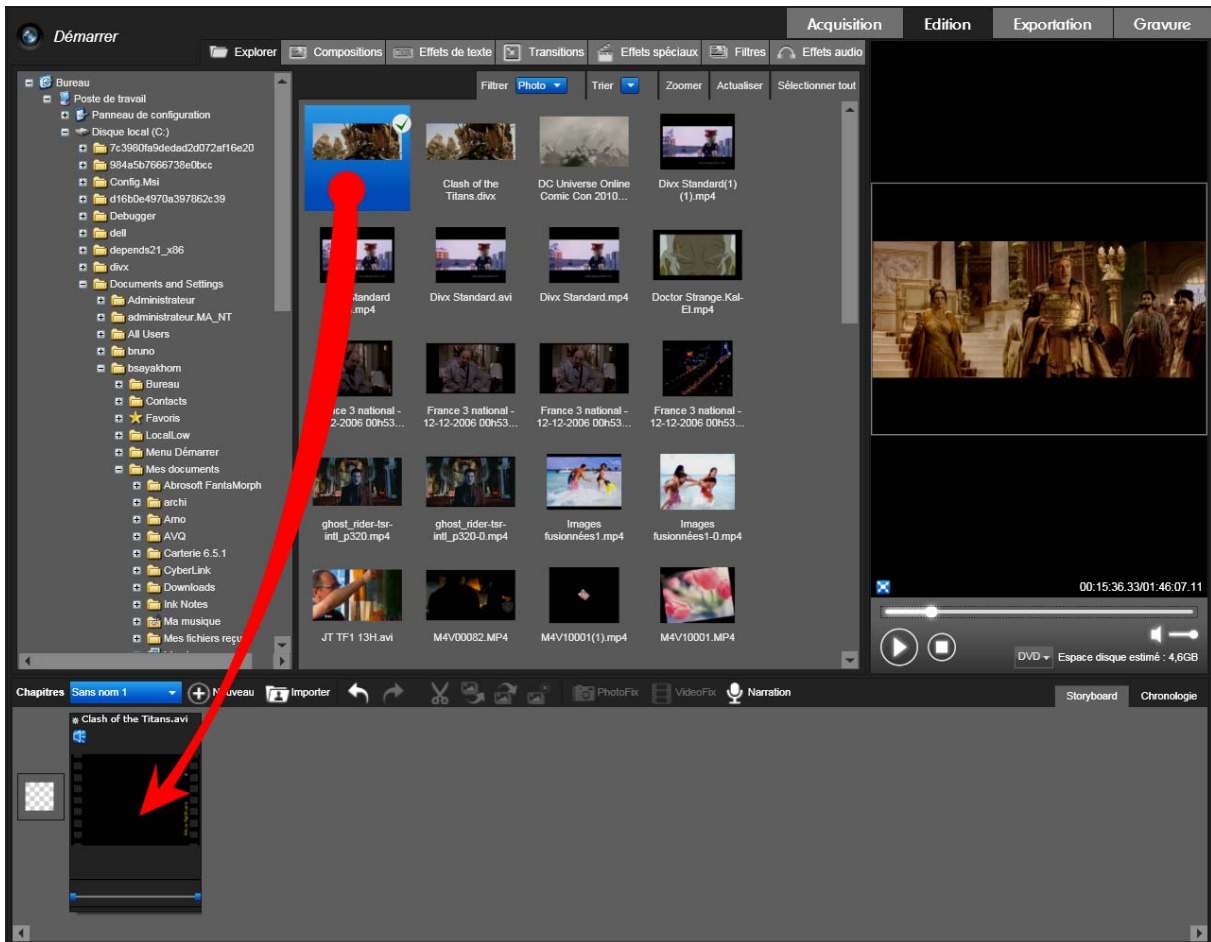

3. Une fois votre vidéo insérée dans la table de montage, passez au module gravure en cliquant sur le bouton " **Gravure** ". Vous pouvez personnaliser votre menu à volonté. Une fois prêt, insérez votre DVD vierge dans votre graveur puis cliquez sur le bouton " **Démarrer la gravure** ".



Voilà ! Votre cassette VHS a été numérisée et sauvegardée sur DVD-vidéo.